





**Шестеренчатый насос TDW-90
(руководство по эксплуатации)**

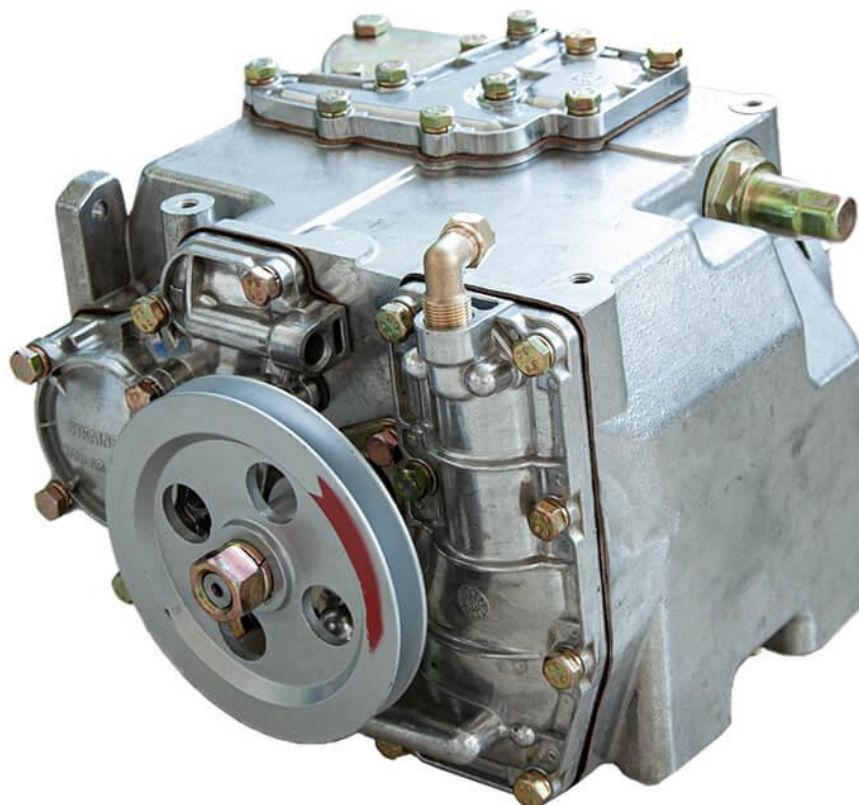

Общие данные

1. Рекомендации по безопасности

1.1. Рекомендации на оборудовании отражены следующими иконками и ключевыми словами:

Иконка	Наименование	Последствия при несоблюдении
	Опасность	Смерть или серьезное повреждение
	Внимание	Возможна смерть или серьезное повреждение
	Осторожно	Возможны легкие телесные повреждения или имущественный ущерб

1.2. Оборудование можно использовать только по назначению. Ответственность за использование не по назначению несет владелец

1.3. Ремонт и техническое обслуживание должны выполняться только квалифицированным персоналом. При ремонте или замене комплектующих используйте только оригинальные детали. Перед ремонтом или техническим обслуживанием отключите оборудование.

2. Описание изделия

Внутренняя конструкция состоит из следующих элементов: воздушный сепаратор, перепускной клапан, входной и выходной фильтр.

Используется для перекачки бензина, керосина, дизельного топлива и некоторых совместимых видов топлива в топливораздаточных колонках всасывающего типа. Пройдены необходимые заводские испытания.

3. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочее давление	≤0,3 МПа
Скорость потока	45-90л/м
Вакуум	≥0,06 МПа
Мощность двигателя	0,75 кВт
Скорость двигателя	660 об/мин
Шум	≤72 дБ
Фильтр Вход	150 микрон
Выход	200 микрон
Впускной обратный клапан	Вертикального типа, со стопором
Сепаратор воздуха	Центробежный метод разделения
Измерение	360 мм x 320 мм x 300 мм
Вес	17 кг

4. Гарантийные обязательства

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

4.2. Гарантийный срок хранения 12 месяца со дня изготовления генератора.

4.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.